











Symboles sur l'afficheur (sélection)

-  centormail est prêt pour l'affranchissement. Vous pouvez placer des envois et les affranchir.
-  Le tampon d'entrée est réglé est prêt pour l'impression. Vous pouvez placer le courrier entrée.
-  centormail n'imprime que la publicité réglée.
-  centormail transporte les lettres sans les affranchir.
-  centormail ferme les lettres sans les affranchir.
-  La balance dynamique est active – affranchir le courrier mixte.
-  Une liste, un rapport, un aperçu avant impression etc. peut être imprimé(e).
-  Il existe encore d'autres possibilités de sélection / affichages. Avancer ou reculer à l'aide des touches fléchées.


Affranchissement

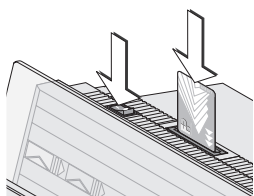

1. Mettre en marche.
2. Insérer la carte d'accès (MASTER / USER) – régler le centre de coûts.

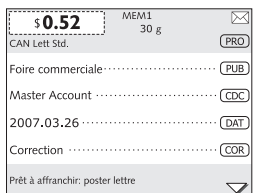


3. Régler l'impression d'affranchissement :
 - Produit de Postes Canada (données d'expédition, poids)
 - Cliché publicitaire (logo)
 - Date d'expédition.

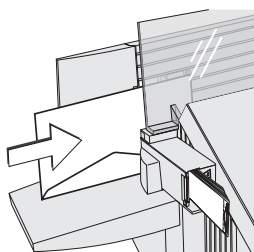

4. Placer la lettre :
 - face à imprimer à l'arrière (champ d'adresse invisible).
 - Patte de l'enveloppe en bas (la lettre repose sur son bord supérieur).
 Placement manuel :
 - introduire la lettre de quelques centimètres dans le sens indiqué par la flèche et la relâcher.

L'impression d'affranchissement

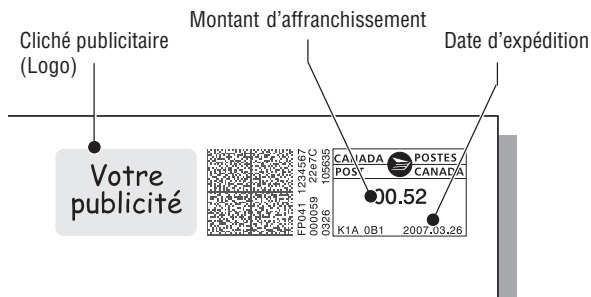

Le menu d'affranchissement


<p>Montant d'affranchissement</p> <p>Données d'expédition</p> <p>Mémoire réglée</p> <p>Poids réglé</p> <p>Prêt à affranchir</p>	<p>Compteur de lots (encore à affranchir)</p> <p>Régler Produit de Postes Canada</p> <p>Régler le cliché publicitaire</p> <p>Changer de centre de coûts</p> <p>Régler la date d'expédition</p> <p>Régler le tampon de correction</p>
---	--

<p>Régler le tampon de redatage</p> <p>Utiliser les fonctions spéciales (p. ex. tampon d'entrée)</p> <p>Imprimer un affranchissement zéro</p> <p>Présélectionner le nombre d'envois à affranchir</p>	<p>Afficher / réinitialiser le compteur de pièces</p>
--	---


Mode d'emploi succinct centormail




Version de base centormail

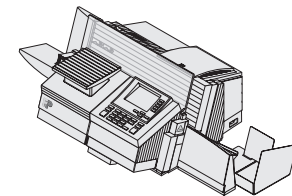

centormail avec alimentation automatique et colleuse-lettres

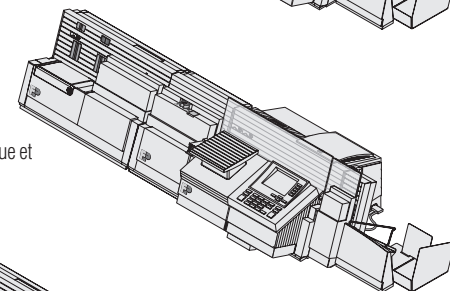

centormail avec alimentation automatique, colleuse-lettres et balance dynamique

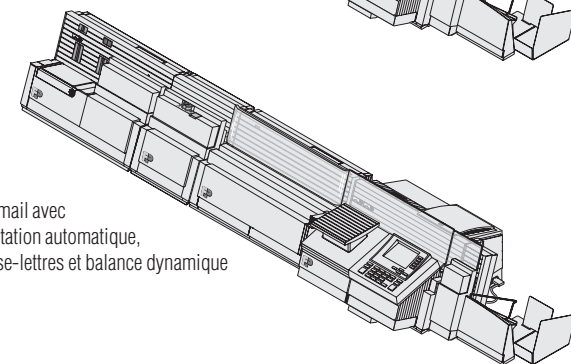


Informations utiles ...

Les présentes instructions brèves s'adressent exclusivement à des utilisateurs qui ont déjà fait des expériences en ce qui concerne le système à affranchir centormail.

Le mode d'emploi succinct contient une sélection des fonctions les plus fréquemment utilisées. Pour une description intégrale et détaillée, veuillez vous reporter au guide d'utilisation.

- Veuillez également lire le guide d'utilisation où vous trouverez des remarques importantes
- sur l'utilisation conforme
 - sur la manipulation en toute sécurité du centormail
 - sur la maintenance, l'entretien et le service après-vente
 - sur le dépannage en cas de dérangement.

centormail – Panneau de commande

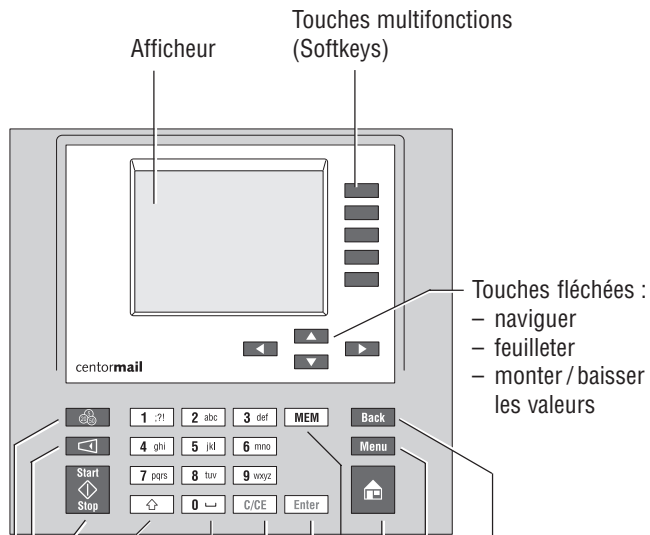

Réglage majuscules et minuscules

Effacer l'entrée

Touches numériques :
 – Entrer des valeurs numériques
 – Entrer des lettres, des signes de ponctuation et des caractères spéciaux

Rentrer au menu / à la fenêtre précédent(e)

Appeler le menu pour :
 – Réglages système
 – Administration
 – Statistiques
 – Autres

Rentrer au menu d'affranchissement (Home)

Mémoire :
 – Régler les produits enregistrés des Postes Canada
 – Enregistrer les produits


Démarrer / arrêter transport de lettre

Imprimer les étiquettes

Afficher registre TELESET (Charger du port)

Confirmer les entrées Acquitter les messages

Le menu – Fonctions et réglages

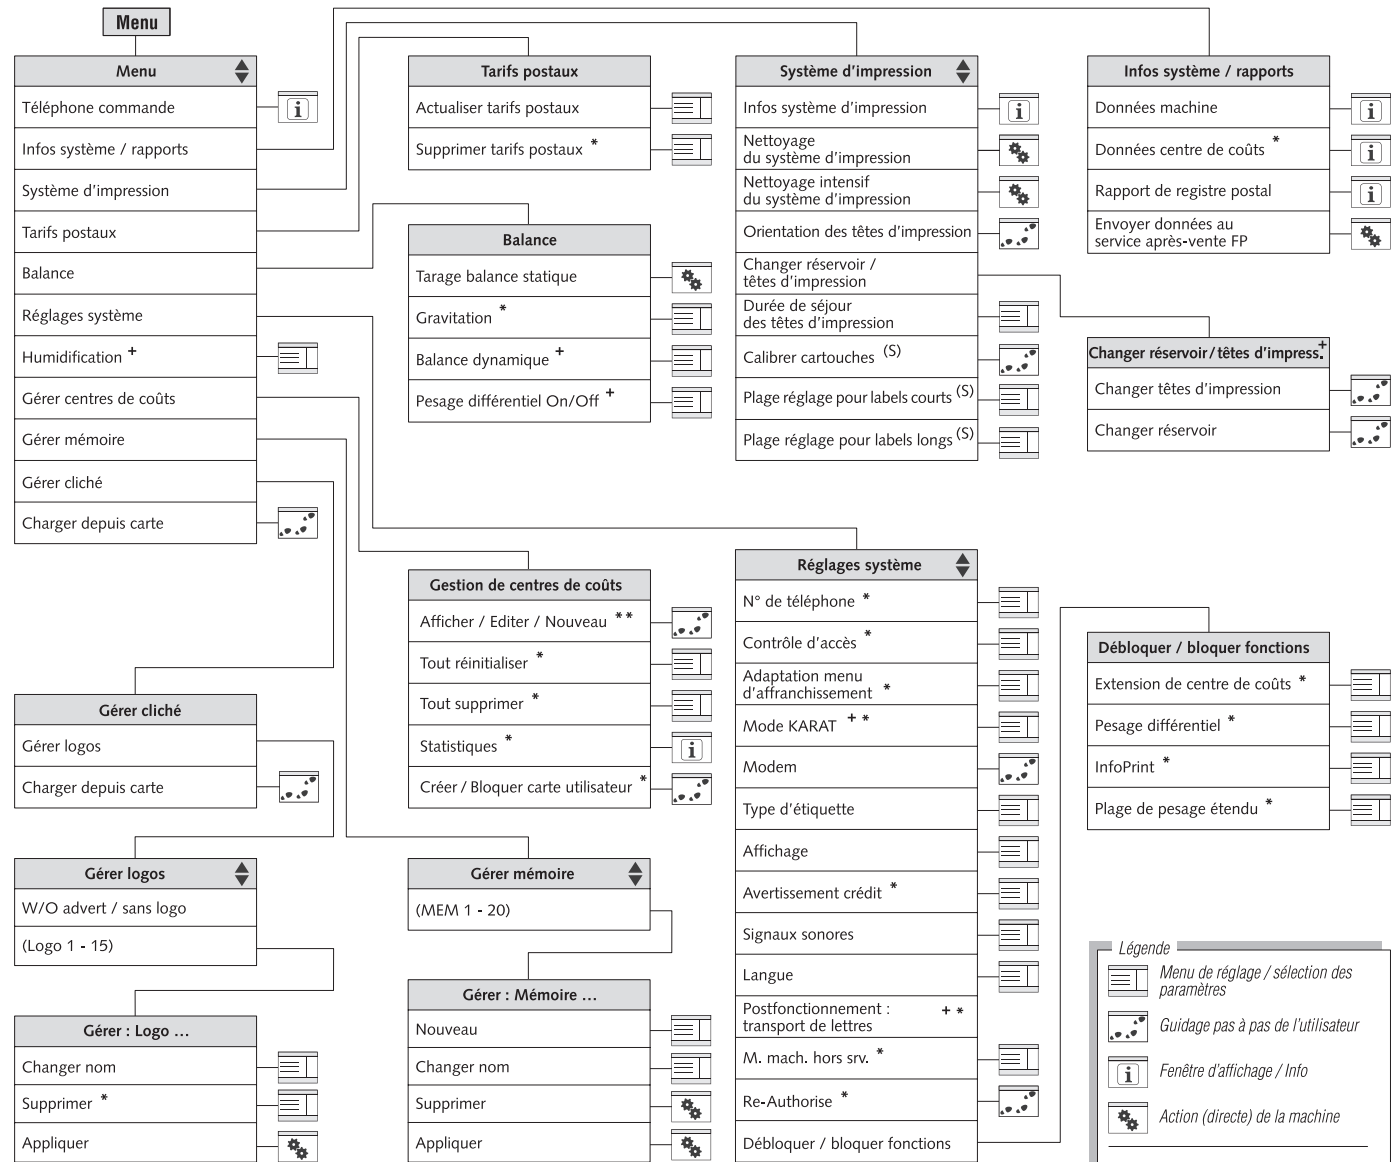

Légende

- Menu de réglage / sélection des paramètres
- Guidage pas à pas de l'utilisateur
- Fenêtre d'affichage / Info
- Action (directe) de la machine

* Exclusivement avec carte MASTER
 ** Quelques fonctions exclusivement avec carte MASTER
 + En option / non pas toutes les configurations
 (S) Fonction de service / exclusivement après incitation de FP